

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**СОЛНЕЧНЫЙ ИНВЕРТОР/
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

Combi-M PV18 VHM

2/3кВА 24В и 3-5,5 кВА 48В

с MPPT солнечным контроллером

Применение



ПК



ТВ



Кондиционер



Холодильник



Стиральная
машина

2020

	Содержание
Назначение.....	3
УКАЗАНИЯ по МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
Внимание: Данная часть содержит инструкции по мерам безопасности и работе.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
Отличительные особенности устройства.....	4
Дополнительные возможности инверторов мощностью 4/5 кВА.....	4
Базовая структура системы.....	4
Краткое описание устройства.....	5
Инверторы мощностью 2/3 кВА 24В.....	5
Инверторы мощностью 4/5 кВА 48В.....	6
Установка.....	7
Распаковка и осмотр.....	7
Подготовка к установке.....	7
Установка устройства.....	7
Подключение аккумуляторной батареи.....	8
Подключение входа/выхода переменного тока.....	10
Подключение фотоэлектрических панелей.....	11
Окончательная сборка.....	13
Порт передачи данных.....	13
Работа.....	15
Описание информационного дисплея.....	16
Установка параметров.....	18
Коды неисправностей.....	23
Предупреждения.....	24
Описание режимов работы.....	25
Настройка дисплея.....	27
Для моделей 24 В.....	27
Для моделей 48В.....	27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	29
Таблица 1 Характеристики линейного режима.....	29
Таблица 2 Технические характеристики инвертора.....	30
Таблица 3 Технические характеристики режима зарядки.....	31
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	33
Условия гарантии.....	36

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Назначение

Настоящее руководство описывает сборку, установку, а также поиск и устранение неисправностей прибора. Пожалуйста, прочитайте внимательно данное руководство до установки и эксплуатации. Храните настоящее руководство для дальнейшего использования в справочных целях.

Область применения

настоящем руководстве приведены указания по мерам безопасности и по установке данного устройства, также как информацию о проводке и инструментах.

УКАЗАНИЯ по МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание: Данная часть содержит инструкции по мерам безопасности и работе.

1. До начала использования устройства прочтайте все инструкции и предостерегающие маркировки на устройстве, батареях и всех соответствующих разделах данного руководства.
2. ОСТОРОЖНО: чтобы уменьшить риск травмы, используйте только свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого циклирования. Другие типы аккумуляторов могут взорваться, причинить вред здоровью или повредить технику
3. Не разбирайте устройство. Только квалифицированный персонал может обслуживать данное устройство. Неправильное обращение может вызвать поражение электрическим током или пожар.
4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите все кабели до начала технического обслуживания или ремонта. Выключение устройства не гарантирует безопасность.
5. **Внимание!** Только квалифицированный специалист может установить устройство с аккумуляторной батареей.
6. **Никогда** не заряжайте замерзшую аккумуляторную батарею.
7. Для оптимальной работы этого инвертора / зарядного устройства следуйте требуемым спецификациям, чтобы выбрать подходящий размер кабеля. Очень важно правильно эксплуатировать инвертор / зарядное устройство.
8. Будьте очень осторожны при работе с металлическими инструментами на аккумуляторах или вокруг них. Существует потенциальный риск падения инструмента на искровые или короткозамкнутые батареи или другие электрические детали и может произойти взрыв.
9. Пожалуйста, строго следуйте процедуре установки, если вы хотите отключить клеммы переменного или постоянного тока. Подробности см. в разделе УСТАНОВКА данного руководства.
10. Предохранители (4 штуки 40A, 32B для 2кВА и 6 штук 40A, 32B для 3кВА, 1 шт. на 200A 58B для 4 и 5 кВА моделей) предусмотрены как защита от перегрузки по току от батареи.
11. УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ – инвертор необходимо подключить к постоянной системе заземления. При установке инвертора необходимо обязательно выполнять местные требования и нормы.
12. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ закорачивать выходные цепи переменного тока (AC) и входные цепи постоянного тока (DC). К устройству НЕЛЬЗЯ подключать сеть электропитания, если закорочен вход постоянного тока (DC).
13. **Внимание!!** Только квалифицированные специалисты могут обслуживать это устройство. Если неполадки сохраняются после выполнения рекомендаций таблицы по устранению неполадок (см в конце Руководства), отправьте этот инвертор / зарядное устройство обратно местному дилеру или в сервисный центр.

ВВЕДЕНИЕ

Данное устройство представляет собой многофункциональный инвертор/зарядное устройство компактного размера, в сочетающим функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства аккумуляторной батареи, обеспечивая бесперебойную подачу питания. Его комплексный ЖК-дисплей предлагает настраиваемую пользователем и удобную для пользователя работу с кнопками, например, ток зарядки аккумулятора, приоритет зарядного устройства переменного / солнечного питания и допустимое входное напряжение, основанное на разных приложениях.

Отличительные особенности устройства

- Инвертор с чистым синусоидальным напряжением.
- Встроенный MPPT контроллер для заряда аккумуляторов от солнечной батареи
- Настраиваемый диапазон входного напряжения для бытовых приборов и персональных компьютеров с помощью ЖК-дисплея
- Настраиваемый ток зарядки аккумулятора на основе приложений с помощью ЖК-дисплея.
- Конфигурируемый приоритет переменного тока AC/солнечного зарядного устройства с помощью ЖК-дисплея.
- Совместимый с сетевым напряжением и напряжением генератора.
- Автоматический перезапуск при восстановлении напряжения в сети переменного тока (AC).
- Защита от перегрузки / перегрева / короткого замыкания.
- Умная конструкция зарядного устройства для оптимальной работы аккумулятора.
- Функция холодного запуска.

Дополнительные возможности инверторов мощностью 4/5 кВА

1. Возможность параллельной работы до 3 инверторов в однофазной и 3-фазной системе. Для параллельной работы требуется дополнительно для каждого инвертора Parallel Kit (набор для параллельного подключения).
2. Дополнительный режим работы SUB (Solar-Utility-Battery) - СБ-сеть-АБ

Базовая структура системы

На следующем рисунке показано базовое приложение для этого инвертора / зарядного устройства. Он также включает в себя следующие устройства:

- электрогенератор или сеть электропитания переменного тока,
- фотоэлектрические модули (опция).

Проконсультируйтесь с системным интегратором для других возможных конфигураций системы в зависимости от ваших требований. Этот инвертор может питать все виды бытовой техники в домашних условиях или в офисе, включая моторные устройства, такие как ламповый светильник, вентилятор, холодильник и кондиционер



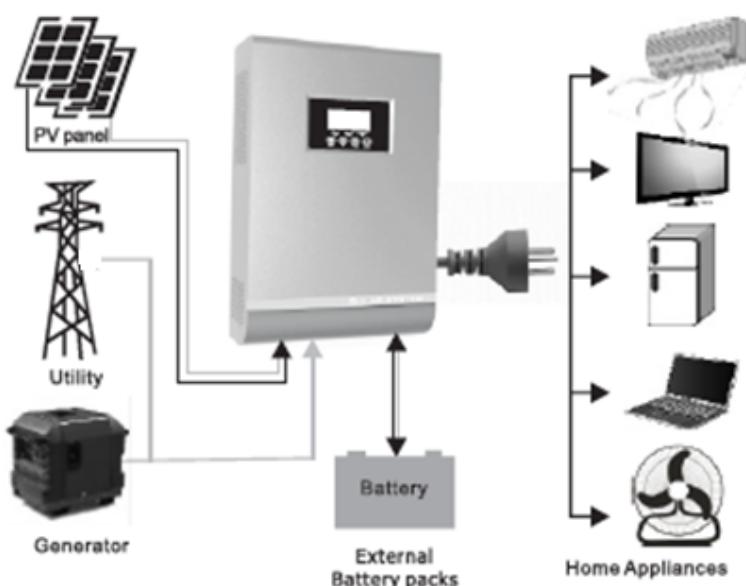


Рис. 1 Гибридная электрическая система

Краткое описание устройства

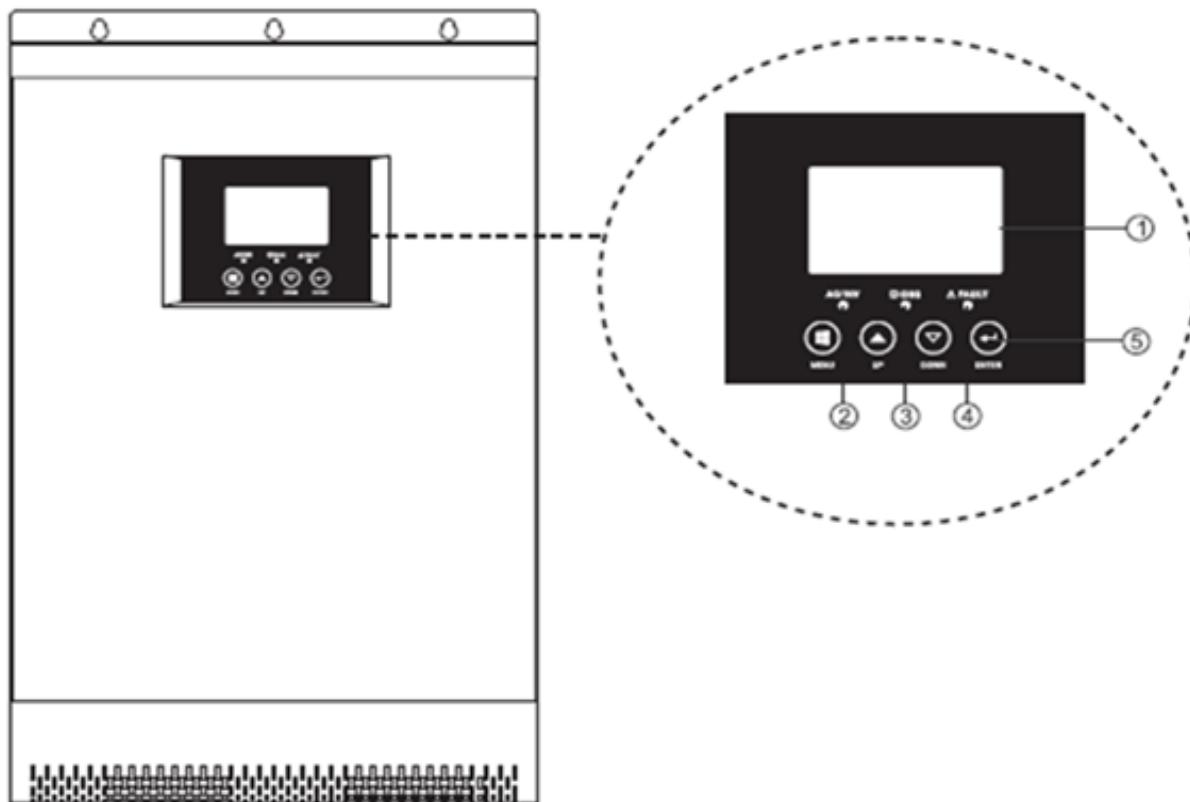


Инверторы мощностью 2/3 кВА 24В

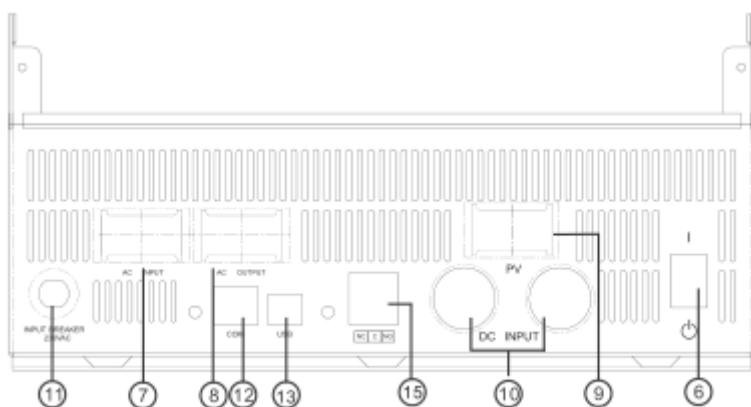


1. ЖК-дисплей
2. Индикатор состояния
3. Индикатор заряда/разряда
4. Индикатор ошибки
5. Кнопка функции
6. Кнопка вкл/откл
7. AC вход
8. AC выход
9. PV вход
10. Вход аккумуляторов
11. Предохранитель
12. RS-485 порт
13. USB
- 15. Сухой контакт**

Инверторы мощностью 4/5 кВА 48В

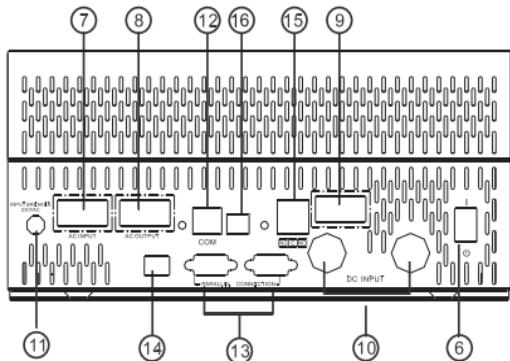

4-5 кВА с возможностью параллельной работы

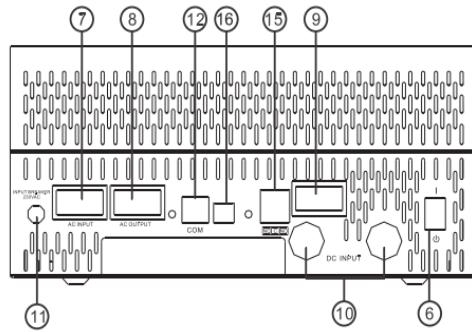

4-5 кВА без параллельной работы

ВНИМАНИЕ: для параллельного подключения приборов ознакомьтесь с инструкцией по параллельному подключению.

1. ЖК-дисплей
2. Индикатор состояния
3. Индикатор заряда/разряда
4. Индикатор ошибки
5. Кнопка функции
6. Кнопка вкл/откл
7. AC вход
8. AC выход
9. PV вход
10. Вход аккумуляторов
11. Автоматический выключатель
12. RS-485 порт
13. Порты для параллельного соединения (только для моделей с такой функцией)
14. Включатель параллельного режима
15. Сухой контакт
16. USB

Сокращения в руководстве:

- АБ- аккумуляторная батарея
- СБ — солнечная батарея
- ББП- блок бесперебойного питания
- ФЭМ — фотоэлектрический модуль

Установка


Распаковка и осмотр

До установки, пожалуйста, осмотрите устройство. Проверьте, чтобы содержимое коробки не было повреждено. Внутри упаковки должно находиться следующее:

- СОЛНЕЧНЫЙ ИНВЕРТОР/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 1 шт
- Руководство пользователя 1 шт
- Соединительный кабель 1шт.
- USB кабель для соединения с компьютером 1 шт.
- Компакт-диск с ПО 1 шт.

Подготовка к установке


Перед тем, как подключать к устройству кабели, необходимо снять крышки, расположенные внизу корпуса, как показано на рисунке.

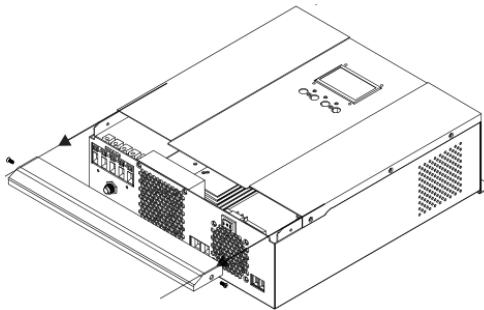

Установка устройства


При выборе места установки устройства необходимо учитывать следующее:

- Инвертор нельзя устанавливать на конструкциях, выполненных из горючих материалов
- Инвертор следует устанавливать на уровне глаз, чтобы можно было легко считывать показания ЖК-дисплея.
- Для надлежащей циркуляции воздуха и отвода тепла, необходимо обеспечить зазор по боковым сторонам устройства приблизительно по 200 мм, и приблизительно по 300 мм сверху и снизу устройства
- Для оптимальной работы устройства температура окружающей среды должна находиться в пределах от 0°C до 55°C.
- Рекомендуется устанавливать устройство на стене в вертикальном положении.
- Обеспечьте достаточное расстояние до других предметов для того, чтобы гарантировать достаточную теплоотдачу и иметь достаточно пространства для размещения проводов.

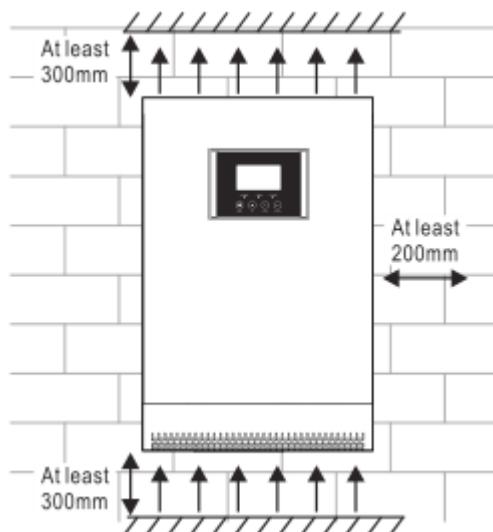

УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО НА БЕТОНЕ ИЛИ ДРУГОЙ НЕГОРЮЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Установите прибор, вкрутив 2 винта или 3 винта (для моделей 2-3 и 4-5 кВА).

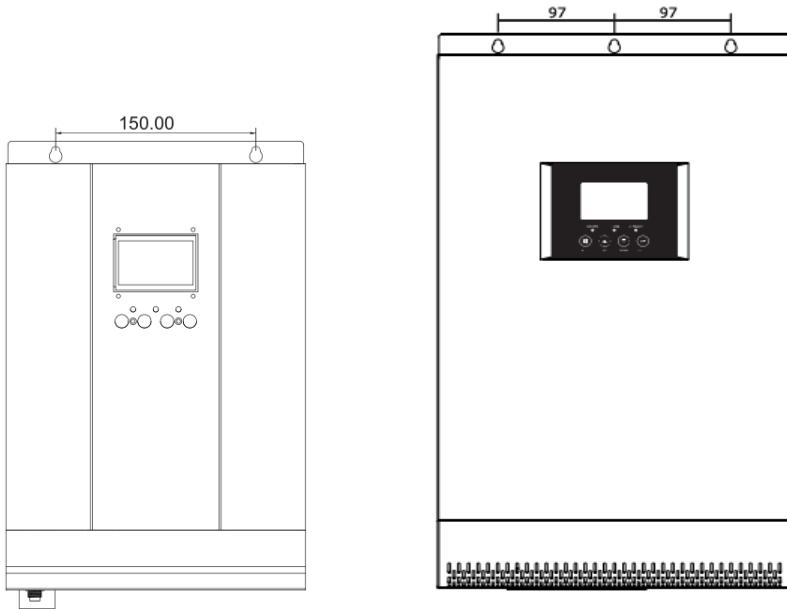

Подключение аккумуляторной батареи

Внимание: В целях безопасности и соответствия нормативным требованиям, между инвертором и аккумуляторной батареей необходимо установить отдельную токовую защиту по постоянному току либо устройство автоматического отключения. В некоторых случаях установка таких устройств может и не требоваться, тем не менее, она необходима для защиты от сверхтоков. См. ниже в таблице типовые значения токов для выбора предохранителей или автоматических выключателей

Внимание! Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным специалистом.

Внимание! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие кабели для подключения аккумуляторных батарей. Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать соответствующие кабели, не менее указанного сечения, приведенные в Таблице ниже.




Рекомендуемые кабели и размеры наконечников для подключения батарей:

Модель	Типичная сила тока	Емкость АБ, А*ч	Сечение кабеля, мм ²	Кольцевая клемма		
				Кабель мм ²	Размеры	
					D(мм)	L(мм)
2024	84	100	1*4	16	6	29.2
3024	125	200	2*2.5	10	6	23.8
3048	63	200	1*6			
4048	67A	200	1*6	22	6.4	33.2
			2*4	14	6.4	29.2
5048	87A	200	1*6	22	6.4	33.2
			2*4	14	6.4	29.2



Величина момента затяжки - 2~3 Н*м

При подключении аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующее:

- Соберите клемму аккумуляторного наконечника на основе рекомендуемого кабеля аккумулятора и размера клеммы.
 - Подключите все батарейные блоки в соответствии с приведенным ниже рисунком.
- Рекомендуется подключить аккумулятор емкостью не менее 100A*ч.

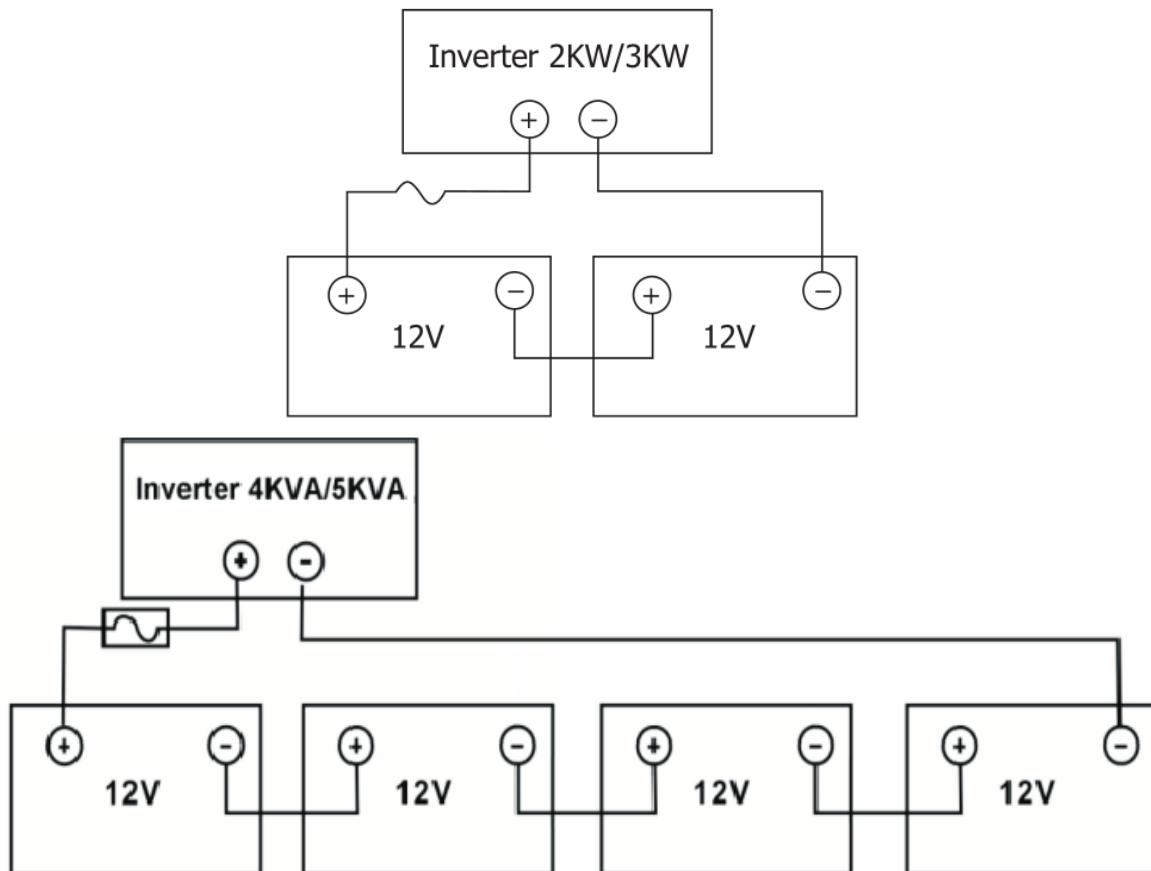

- Вставьте наконечник кабеля аккумулятора в разъем для аккумулятора инвертора и убедитесь, что болты затянуты с моментом в 2-3 Нм. Убедитесь, что полярность как на батарее, так и на инверторе правильная, а наконечники надежно прикручены к терминалам аккумулятора

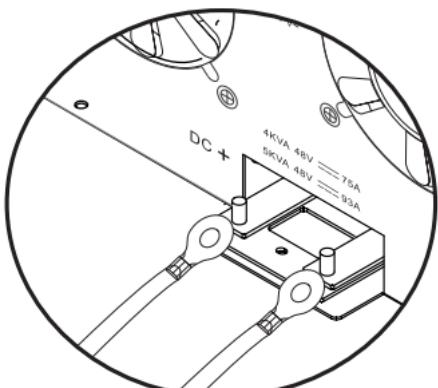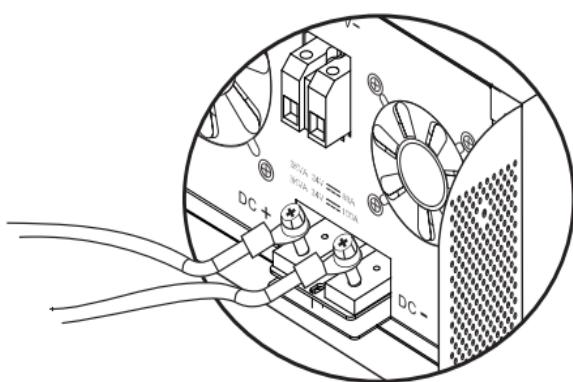

2-3 кВА

4~5кВА



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током

Установку следует производить с особой осторожностью, поскольку при последовательном соединении аккумуляторных батарей получается высокое напряжение.



ОСТОРОЖНО!! Нельзя ничего располагать между плоской частью клеммы инвертора и клеммой кабельного наконечника. В противном

случае может возникнуть перегрев.

ОСТОРОЖНО!! Нельзя наносить никаких антиоксидантов на клеммы до того, как они надежно затянуты.

ОСТОРОЖНО!! До того, как завершить подключение устройства к цепям постоянного тока, или замкнуть автоматический выключатель/прерыватель цепи постоянного тока, необходимо проверить, что положительная клемма (+) была соединена с положительной клеммой (+), а отрицательная клемма (-) была подключена к отрицательной клемме (-).

Подключение входа/выхода переменного тока

ОСТОРОЖНО!! Перед присоединением входа переменного тока от источника, установите раздельные автоматические выключатели между инвертором и сетью/генератором. Этим вы обеспечите надежное отключение инвертора при обслуживании и защититесь от перегрузок по току. Рекомендуемые значения автоматических выключателей – 20А для 2кВА, 32А для 3кВА, 40А для 4 кВА и 50А для 5 кВА.

ОСТОРОЖНО!! Существуют две клеммные колодки с маркировкой «IN» и «OUT». Пожалуйста, НЕ перепутаете входные и выходные разъемы.

ВНИМАНИЕ! Все проводные соединения должны выполняться только квалифицированным специалистом.


ВНИМАНИЕ! Для безопасности системы и эффективной работы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения переменного тока. Чтобы уменьшить риск получения травмы, используйте рекомендуемый размер кабеля, как показано ниже.

Рекомендуемые провода для подключения сети и нагрузки

Модель	Сечение, мм ²	Момент затяжки
2024	2.5	0.8~ 1.0Н*м
3024	4	1.2~ 1.6Н*м
4048	4	1.4~1.6 Н*м
5048	4	1.4~1.6 Н*м

Следуйте нижеприведенным инструкциям для правильного подключение входа/выхода переменного тока:


- Перед тем, как начинать подключения по переменному току, необходимо убедиться, что сеть электропитания переменного тока отключена.
- Снять изоляционную втулку 10 мм для шести проводников. И сократить фазный L и нулевой провода на 3 мм.
- Вставьте провода переменного тока в соответствии с полярностями, указанными на клеммной колодке, и затяните клеммные винты. Обязательно в первую очередь подключите провод заземления PE (⊕).

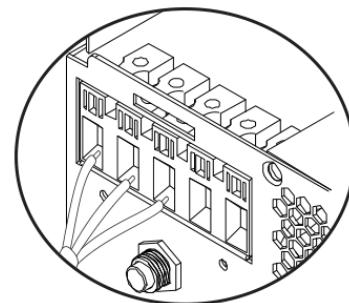

⊕→Земля (желтый-зеленый)
L→Фаза (коричневый or черный)
N→Нейтраль (синий)

- Далее вставить провода в клеммы колодки выхода АС в соответствии с полярностью, обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм. При этом провод защитного заземления PE (⊕) следует подключать первым.

⊕→Земля (желтый-зеленый)
L→Фаза (коричневый или черный)
N→Нейтраль (синий)

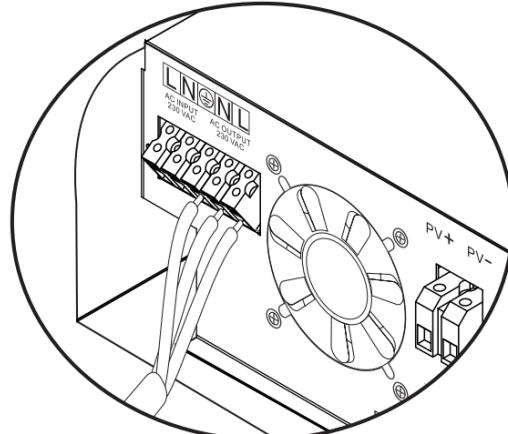

5. Проверить затяжку всех соединений.



ВНИМАНИЕ: Перед тем, как начинать подключение выхода по переменному току, необходимо убедиться, что сеть электропитания переменного тока отключена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для возобновления работы таких устройств, как кондиционер, требуется не менее 2 ~ 3 минут, так как требуется достаточное время для балансирования газа хладагента внутри цепей. Если возникает нехватка электроэнергии и она восстанавливается за короткое время, это может привести к повреждению подключенных устройств. Чтобы предотвратить такой ущерб, пожалуйста, проверьте производителя кондиционера, если он оснащен функцией задержки во время перед установкой. В противном случае этот инвертор / зарядное устройство будет вызывать перегрузку и отключить выход для защиты вашего устройства, но иногда он по-прежнему вызывает внутренний ущерб кондиционера.

Подключение фотоэлектрических панелей

ОСТОРОЖНО! Перед тем, как подключать фотоэлектрические модули, необходимо установить отдельный автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и фотоэлектрическими модулями.

ВНИМАНИЕ! Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ! Для безопасности системы и эффективной работы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения переменного тока. Чтобы уменьшить риск получения травмы, используйте рекомендуемый размер кабеля, как показано ниже.

Модель MPPT контроллера	Сечение кабеля, мм ²	Момент затяжки, Н*м
60A	4	1.4 ~1.6
80A	6	2.0~2.4

Выбор фотоэлектрических панелей:


При выборе подходящих фотоэлектрических-модулей и соединении их в солнечную батарею (СБ), пожалуйста, проверьте следующие параметры:

- Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей не превышает максимальное значение напряжение холостого хода инвертора.
- Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрического модуля должно быть выше чем напряжение аккумулятора.


Тип солнечного контроллера		
Модель контроллера	MPPT	
Ток заряда, А	80	80
Макс. напряжение холостого хода СБ, В	145	
Модель инвертора	2/3 кВА 24В	4/5 кВА 48В
Диапазон напряжения СБ, В	30~130	64-130
Мин. напряжение для заряда, В	17	34
Напряжение в системе, В	24	48

Следуйте инструкциям ниже, чтобы выполнить подключение фотоэлектрического модуля:

- Зачистить от изоляции положительного и отрицательного провода на 10 мм.
- Проверить полярность кабеля подключения, идущего от модулей солнечных батарей, и входных клемм подключения солнечных батарей. Затем

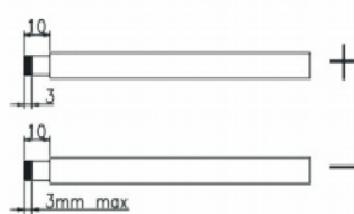

подключить положительный контакт (+) кабеля солнечных батарей PV к положительной клемме (+) входа PV устройства. Подключить отрицательный контакт (-) кабеля солнечных батарей PV к отрицательной клемме (-) входа PV устройства.

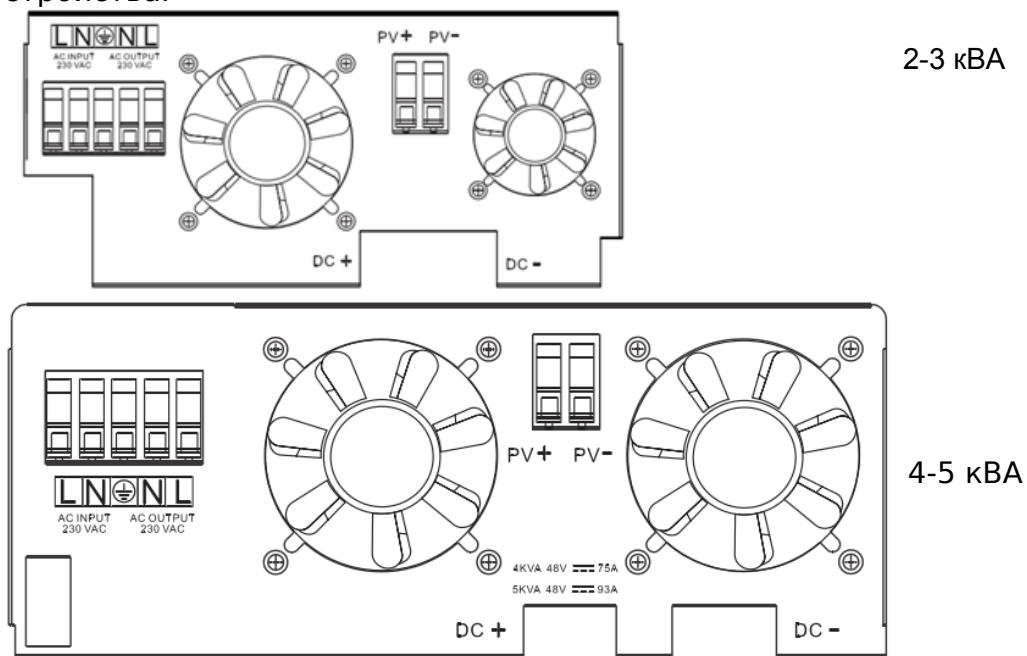

3. Убедитесь, что провода надежно подключены.

Рекомендуемая конфигурация солнечной батареи

Пример параметров ФЭМ	Модель контроллера	Коммутация ФЭМ	Количество ФЭМ
-310Вт	MPPT-80A 24В	2S3P	6PCS
-Vmp:32В	MPPT-60A 48В	3S3P	9PCS
-Imp:9.37А	MPPT-80A 48В	3S4P	12PCS
-Voc:39В			
-Isc:10.2А			
-Элементов:60			


2S3P — 2 модуля последовательно, 3 параллельные цепочки

3S3P — 3 модуля последовательно, 3 параллельные цепочки

3S4P — 3 модуля последовательно, 3 параллельные цепочки

Окончательная сборка

Выполнив все подключения, надеть крышки внизу корпуса и закрепить их при помощи двух шурупов, как показано на рисунке:

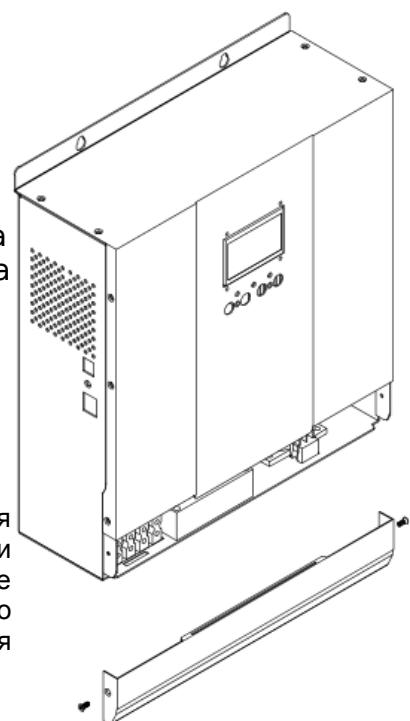

Порт передачи данных

Пожалуйста, используйте прилагаемый коммуникационный кабель для подключения к инвертору и ПК. Вставьте компакт-диск в компьютер и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение для мониторинга. Для детального программного обеспечения, пожалуйста проверить руководство пользователя программного обеспечения внутри компакт-диска.

ВНИМАНИЕ : Запрещается использовать кабель локальной сети в


качестве коммуникационного кабеля для прямой связи с портом ПК. В противном случае внутренние компоненты контроллера будут повреждены.

ВНИМАНИЕ : Интерфейс RJ45 подходит только для использования в поддерживающих его устройствах или профессиональной работы

Распиновка разъема RJ45

Pin	Определение
1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND
4	
5*	CANL
6*	CANH
7	
8	

*Только для моделей 3-5,5 кВт 48В

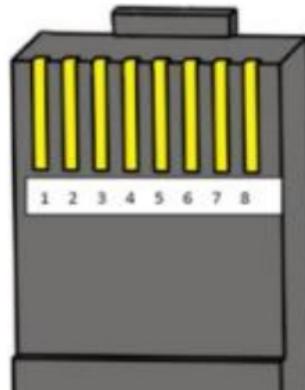


Сигнал сухих контактов

На задней панели имеется один «сухой контакт» (3А / 250VAC). Он может использоваться для подачи сигнала на внешнее устройство, когда напряжение аккумуляторной батареи достигает уровня предупреждения.

Статус сигнала	Условия				Порт сухого контакта	
			NC & C	NO & C		
ББП выключен	Устройство выключено и питание отсутствует.		Замкнут	Разомкнут		
ББП включен	Выход питается из сети электропитания		Замкнут	Разомкнут		
	Выход питается от АБ или СБ	Программа 01 установлен как Utility сеть	Напряжение аккумуляторной батареи < Напряжение предупреждения о низком заряде.	Разомкнут	Замкнут	
			Напряжение АБ> Установленное значение настройки в программе 21 или зарядка аккумулятора достигла поддерживающей (float) ступени	Замкнут	Разомкнут	
		Программа 01 устанавливается как SBU или Solar first	Напряжение батареи < Значение настройки в программе 20	Разомкнут	Замкнут	
			Напряжение АБ> Установленного значения в программе 21 или АБ достигла поддерживающего заряда	Замкнут	Разомкнут	

Работа


Кнопка включения/выключения ON/OFF

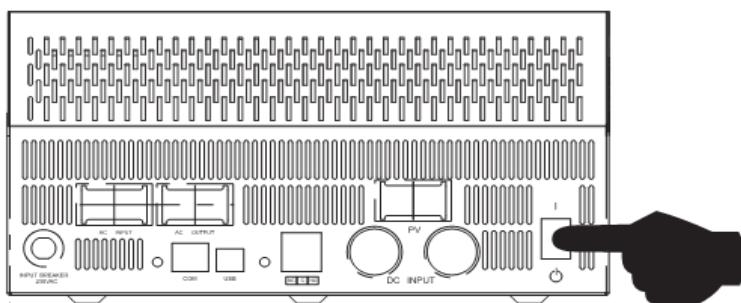

После того, как устройство было надлежащим образом установлено и к нему были соответствующим образом подключены аккумуляторные батареи, просто нажмите на кнопку On/Off (Вкл. / Выкл.), расположенную в нижней части корпуса, чтобы включить устройство

Панель управления с дисплеем

Панель управления с дисплеем, показанная на рисунке ниже, расположена на передней панели инвертора. Панель управления включает три индикатора, четыре кнопки выбора режимов и установки параметров и жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются режимы работы устройства и информация о входной/выходной мощности

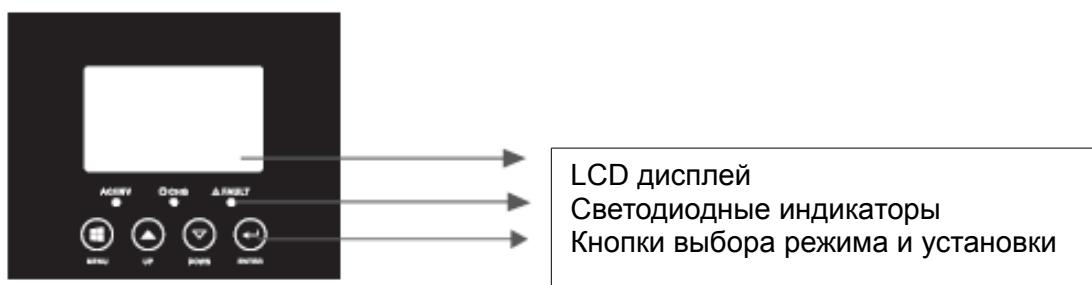


Светодиодные индикаторы			Messages
AC/INV	Зеленый	Горит постоянно	На выходе присутствует напряжение переменного тока от сети
		Мигает	Выходное напряжение подается от АБ или ББП в режиме работы от АБ
● CHG	Желтый	Мигает	АБ заряжается или разряжается
△FAULT	Красный	Горит постоянно	Режим неисправности
		Мигает	Сообщение об ошибке

Кнопки выбора режимов и установки параметров

Кнопка	Описание
MENU	Войти в режим сброса или режим настройки, перейти к предыдущему выбору.
UP	Увеличить данные настройки.
DOWN	Уменьшить данные настройки.
ENTER	Подтвердить выбор параметра в режиме установки параметров или войти в режим установки параметров или войти в режим установки параметров.

Описание информационного дисплея

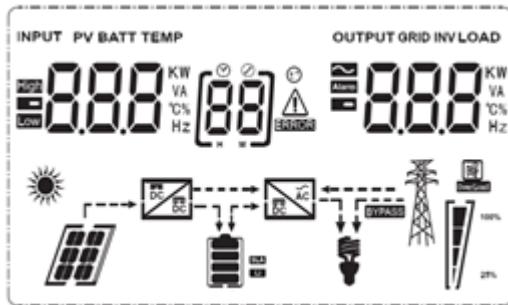

Иконка	Описание	
Информация о входном источнике энергии		
	Индикация входа переменного тока AC.	
	Индикация входа постоянного тока DC.	
	Отображаются входное напряжение, входная частота, напряжение солнечных панелей, напряжение аккумуляторной батареи и ток зарядного устройства	
Конфигурация и информация о сбоях		
	Индикация программ установки параметров.	
	Отображение кодов предупреждения и неисправностей. Предупреждение: мигает пиктограмма в сопровождении кода предупреждения. Неисправность: мигает пиктограмма в сопровождении кода неисправности.	
Информация об аккумуляторных батареях		
	В режиме работы от аккумуляторных батарей на индикаторе отображается емкость батареи, в режиме работы от сети отображается степень зарженности батареи; величины отображаются уровнями 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.	
В режиме работы от сети переменного тока AC на индикаторе отображается степень загруженности аккумуляторной батареи.		
Состояние	Напряжение батареи	Показания жидкокристаллического дисплея
Режим с постоянным током / режим с постоянным напряжением	<2В/на ячейку аккумулятора	По очереди мигают 4 сегмента
	2 ~ 2.083 В на ячейку	Нижний сегмент горит постоянно, а остальные 3 сегмента мигают по очереди
	2.083 ~ 2.167 В на ячейку	2 нижних сегмента горят постоянно, а 2 других сегмента мигают по очереди.
	> 2.167 В на ячейку	3 нижних сегмента горят постоянно, а оставшийся верхний сегмент мигает
Батареи полностью заряжены.		4 сегмента горят постоянно
В режиме работы от аккумуляторных батарей на индикаторе отображается емкость батареи.		
Процент нагрузки	Напряжение батареи	Показания жидкокристаллического дисплея
Нагрузка >50%	< 1.717 В на ячейку	
	1.717V/l ~ 1.8 В на ячейку	
	1.8 ~ 1.883 В на ячейку	

	> 1.883 В на ячейку	
50%> Load > 20%	< 1.817 В на ячейку	
	1.817 ~ 1.9 В на ячейку	
	1.9 ~ 1.983 В на ячейку	
	> 1.983 В на ячейку	
Load < 20%	< 1.867 В на ячейку	
	1.867 ~ 1.95 В на ячейку	
	1.95 ~ 2.033 В на ячейку	
	> 2.033 В на ячейку	

Информация о нагрузке

OVER LOAD	Индикация перегрузки.			
	Индикация уровня нагрузки: 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.			
	0%~24%	25%~49%	50%~74%	75%~100%

Информация о режиме работы

	Индикация, что устройство подключено к сети электропитания переменного тока
	Индикация, что устройство подключено к фотоэлектрической панели
BYPASS	Индикация, что напряжение на нагрузки подается от сети электропитания переменного тока в режиме байпас
	Индикация, что работает цепь зарядки
	Индикация, что работает инвертор DC/AC (происходит преобразование напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока)

Без звука

	Индикация отключения звуковой сигнализации
--	--

Установка параметров

Если нажать на кнопку ENTER («ввод») и не отпускать ее 2 секунды, устройство перейдет в режим установки параметров. Чтобы выбрать необходимую программу установки параметров, нажмите на кнопку “Up” («вверх») или на кнопку “Down” («вниз»). Затем нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор или на кнопку ESC («выйти»), чтобы выйти из режима.

Настройки программы:

Программа	Описание	Параметры, которые можно установить
00	Выход из режима установки параметров	Выход [00]ESC
01	Приоритет источника питания: Настройка приоритета источника, от которого будет осуществляться питание нагрузок	[0]SBU
		[0]SOL
		(по умолчанию для 2/3 кВА) [0]NET
		(Только для моделей 4/5 кВА, по умолчанию) [0]SUB
	Бытовые приборы (по умолчанию)	[02]APL

02	Диапазон входного напряжения переменного тока	UPS [02] UPS	Если выбрано, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет находиться в пределах 170-280 В переменного тока.
		VDE [02] VDE	Если выбрано, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет находиться соответствовать VDE4105 (184-253 В переменного тока).
		GEN [02] GEN	Когда пользователь использует устройство для питания генератора, выберите режим генератора.
	Только для моделей 48В	VDE [02] VDE	Если выбрано, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока соответствует VDE4105 (184-253VAC)
03	Выходное напряжение	[03] 230 _v	Установите амплитуду выходного напряжения (220 В 240 В)
04	Выходная частота	50 Гц(по умолчанию) [04] 500	60 Гц [04] 600
05	Приоритет СБ	[05] ысу	Солнечная энергия обеспечивает питание для зарядки аккумулятора в качестве первого приоритета
		(по умолчанию) [05] льс	Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузок в качестве первого приоритета
06	Байпас при перегрузке: При разрешенном байпасе устройство перейдет в режим работы от сети переменного тока, если при работе от аккумуляторных батарей произойдет перегрузка.	Запретить режим байпас: [06] ынд	Разрешить режим (значение по умолчанию) [06] льс
07	Автоматический перезапуск при перегрузке	Отключить перезапуск (по умолчанию) [07] л-р	Включить перезапуск [07] л+с
08	Автоматический перезапуск при перегреве	Отключить перезапуск (по умолчанию) [08] л-р	Включить перезапуск [08] л+с
10	Приоритет источника зарядки: Настройка приоритета источника зарядки	Если данный инвертор/зарядное устройство работает в режиме подключения к сети, в ждущем режиме или находится в состоянии ошибки, источник зарядки может быть запрограммирован следующим образом:	
		Зарядка сначала от сети электропитания переменного тока [10] c50	АБ будет заряжаться сначала от сети электропитания переменного тока. Зарядка от солнечных панелей будет происходить только, если сеть электропитания переменного тока недоступна.
		Зарядка сначала от сети электропитания переменного тока [10] sru	АБ будет заряжаться сначала от сети электропитания переменного тока. Зарядка от солнечных панелей будет происходить только, если сеть электропитания переменного тока недоступна.

		Зарядка только от солнечных панелей : [10] 050	АБ будет заряжаться только от солнечных панелей, зарядка от сети не доступна.
		Если данный инвертор/зарядное устройство работает в режиме питания от АБ или режиме экономии энергии, аккумуляторная батарея может заряжаться только от солнечных панелей. АБ будет заряжаться от СБ, если солнечная энергия имеется и ее достаточно для зарядки.	
11	Максимальный ток зарядки: настроить общий зарядный ток для солнечных и зарядных устройств (максимальный ток зарядки = ток зарядки + ток солнечной зарядки)	Зарядный ток солнечного MPPT контроллера MPPT-80A в инверторе 2-3 кВА 80A (по умолчанию) [11] 80 A	Диапазон настройки - от 1 A до 80 A с шагом 1A.
		MPPT-80A в инверторе 4-5 кВА 80A (по умолчанию) [11] 80 A	Диапазон настройки - от 1 A до 140 A с шагом 1A.
13	Максимальный ток заряда от сети		
	в инверторе 2-3 кВА	20A (по умолчанию) [13] 20 A	30A(Максимальный ток) [13] 30 A
	в инверторе 4-5 кВА	30A (по умолчанию) [13] 30 A	Диапазон настройки - от 1 A до 60 A с шагом 1A.
14	Тип аккумуляторной батареи	AGM (по умолчанию) [14] AGM	Flooded [14] FLd
		GEL (гелевая) [14] GEL	Свинцовая [14] LEA
		Литий-ионная [14] Li	Определяемый пользователем [14] USE
		Если выбрано «User-Defined» Li, напряжение заряда батареи и низкое напряжение отключения постоянного тока могут быть настроены в программах 17, 18 и 19	
17	Заряд максимальным током (C.V voltage)	Для моделей 24 В значение по умолчанию 28,2В [17] 282	Для моделей 48 В значение по умолчанию 56,4В [17] C4 564
		Если в программе 14 выбран «Пользовательский» Li, эту программу можно настроить. Диапазон настройки 24,0 - 29,2 В для модели 24 В и 48,0-58,4 для модели 48В с шагом 0,1 В.	
18	Поддерживающий заряд	Для моделей 24В значение 27В по умолчанию [18] 270 V	Для моделей 48 В значение по умолчанию 54В [18] FLV 540 V
		Если в программе 14 выбран «Пользовательский» Li, эта программа может быть настроена, Диапазон настройки - от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В и 48,0-58,4 для модели 48В с шагом 0,1 В	
19	Напряжение отключения по низкому напряжению	Для моделей 24В значение по умолчанию: 20.4В [19] 204	



	АБ.	Для моделей 48 В значение по умолчанию 40,8В [19]C04 408 Если в программе 14 выбран «Пользовательский» LI, эту программу можно настроить. Диапазон настройки от 20,0 В до 24,0В для модели 24 В и 40,0-48,0 для модели 48В с шагом 0,1 В. Низкое напряжение отключения по низкому напряжению АБ будет зафиксировано до значения настройки независимо от того, какой процент нагрузки подключен.	
20	Аккумулятор разряжается когда электр. сеть доступна	23 / 46 В (по умолчанию) [20] 230 <small>V</small> для 24В [20]460 <small>V</small> для 48В	Диапазон настройки от 22.0В до 29.0В (44-58В) с шагом 0,1 В.
21	Напряжение зарядки аккумулятора прекращается, когда электр. сеть доступна	27.0/54,0 В (по умолчанию) [21] 270 <small>V</small> для 24В [21]540 <small>V</small> для 48В	Диапазон настройки от 22.0В до 29.0В (44-58В) с шагом 0,1 В.
22	Автоворот	(по умолчанию) [22]РtE	Если выбрано, на экране дисплея автоматически будет отображаться страница начального экрана.
		[22]РtD	Если выбрано, экран дисплея останется последним переключателем экрана.
23	Управление подсветкой	Подсветка включена [23]L0N	Подсветка выключена (по умолчанию) [23]L0F
24	Управление сигнализацией	Сигнализация включена (по умолчанию) [24]Ь0N	Сигнализация выключена [24]Ь0F
25	Звучит сигнал, когда первичный источник прерывается	Сигнал включен [25]A0N	Сигнал выключен (по умолчанию) [25]A0F
27	Запись кода ошибки	Запись включена (по умолчанию) [27]F0N	Запись выключена [27]F0F
28	Баланс солнечной энергии: Если активирован, мощность солнечной батареи будет автоматически отрегулирована под нагрузку	Баланс СЭ активирован [28]5bE	Если выбрано, то мощность СБ будет автоматически настроена по формуле: $P_{СБ\max} = P_{АБзаряд} + P_{нагрузк.}$ когда инвертор в режиме Off-Grid
		Баланс СЭ деактивирован (по умолчанию) [28]5bd	Если выбрано, то мощность СБ будет максимальной. Аккумуляторы заряжаются независимо от величины нагрузки. Максимальный ток заряда АБ будет в соответствии с программой 11 (Макс. ток от СБ+ макс. ток заряда от АС)
29	Режим энергосбережения	Режим энергосбережения выключен (по умолчанию)	Если выключен, инвертор включен независимо от состояния нагрузки

	вкл/выкл	[29] 5PS	
		Режим энергосбережения включен [29] 5EN	Инвертор будет отключен, если нагрузки нет или она слишком мала для обнаружения (см. спецификации)
30	Выравнивающий заряд	Активирован [30] EEP	Отключен (по умолчанию) [30] EdS
31	Напряжение выравнивающего заряда	Для 24В моделей: 28,8В [31] EU 288	Для 48В моделей: 57,6В [31] EU 576
		Регулировка от 24 до 28,8В с шагом 0,1В	Регулировка от 48 до 58,4В с шагом 0,1В
33	Время выравнивающего заряда	60 минут (по умолчанию) [33] 60	Установка от 5 до 900 минут с шагом 5 минут
34	Таймайт выравнивающего заряда	120 минут (по умолчанию) [34] 120	Установка от 5 до 900 минут с шагом 5 минут
35	Интервал между выравнивающими зарядами	30 дней (по умолчанию) [35] 30d	Установка от 0 до 90 дней с шагом 1 день
36	Выравнивающий заряд активируется сразу	Если выравнивающий заряд активирован в программе 30, можно настроить этот параметр. Если выбрано «Enable», это активирует выравнивающий заряд незамедлительно и ЖК экран покажет E9 . Если выбрано «Disable», выравнивающий заряд будет остановлен до следующего срабатывания таймера выравнивающего заряда (программа 35). В это время знак E9 будет показан на главной странице тоже.	

После нажатия и удерживания кнопки «MENU» в течение 6 секунд устройство переходит в режим сброса. Нажмите «UP» и «DOWN» для выбора программ. Затем нажмите кнопку «ENTER» для выхода.

SEE	(по умолчанию)	
	[dt] nE	Сброс настроек отключен
	[dt] FSE	Сброс настроек выключен

Коды неисправностей

Код неисправности	Неисправность	Иконка
01	Вентилятор заблокирован, когда инвертор выключен	[01]  ERROR
02	Трансформатор инвертора перегрет	[02]  ERROR
03	Напряжение аккумуляторной батареи слишком высокое	[03]  ERROR
04	Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое	[04]  ERROR
05	Короткое замыкание выхода	[05]  ERROR
06	Выходное напряжение инвертора высокое	[06]  ERROR
07	Время перегрузки превышено	[07]  ERROR
08	Напряжение шины инвертора слишком велико	[08]  ERROR
09	Неисправность плавного пуска	[09]  ERROR
11	Неисправно главное реле	[11]  ERROR
21	Ошибка датчика выходного напряжения инвертора	[21]  ERROR
22	Ошибка датчика напряжения сети инвертора	[22]  ERROR
23	Ошибка датчика выходного тока инвертора	[23]  ERROR
24	Ошибка датчика тока сети	[24]  ERROR
25	Ошибка датчика тока нагрузки инвертора	[25]  ERROR
26	Ошибка перегрузки тока от сети	[26]  ERROR
27	Радиатор инвертора перегрет	[27]  ERROR
31	Ошибка класса напряжения солнечного контроллера	[31]  ERROR
32	Ошибка датчика тока солнечного контроллера	[32]  ERROR
33	Ток солнечного зарядного устройства неконтролируемый	[33]  ERROR
41	Низкое напряжение сети	[41]  ERROR

42	Высокое напряжение сети	
43	Низкая частота в сети	
44	Высокая частота в сети	
51	Ошибка защиты от перегрузки по току инвертора	
52	Напряжение шины инвертора слишком низкое	
53	Неудачный мягкий старт инвертора	
55	Превышение напряжения DC на выходе AC	
56	Соединение батареи разомкнуто	
57	Ошибка управляющего датчика тока инвертора	
58	Напряжение на выходе инвертора слишком низкое	

Предупреждения







Код неисправности	Неисправность	Мигающая картинка
61	Вентилятор заблокирован, когда инвертор включен.	
62	Вентилятор 2 заблокирован, когда инвертор включен.	
63	Аккумулятор перегружен.	
64	Низкий заряд батареи	
67	Перегрузка	
70	Снижение выходной мощности	
72	Солнечное зарядное устройство останавливается из-за низкого заряда батареи.	
73	Солнечное зарядное устройство останавливается из-за высокого напряжения фотоэлектрического модуля.	
74	Солнечное зарядное устройство останавливается из-за перегрузки.	
75	Солнечное зарядное устройство перегрето	
76	Ошибка связи с солнечным зарядным устройством	
77	Ошибка параметра	

Описание режимов работы

Описание режимов работы для моделей 2-3 кВА 24В

Рабочее состояние	Описание	Отображение на дисплее
Сеть подключена	Энергия от СБ заряжает АБ, сеть питает нагрузку	<p>Солнце есть</p> <p>Солнца нет</p>
Состояние заряда	Энергия от СБ и сети заряжают АБ	
Состояние байпас	Ошибка из-за внешних или внутренних причин (например, превышение температуры, короткое замыкание и др.)	
Состояние без сети	Инвертор будет питать нагрузку от СБ и АБ.	<p>Нагрузка питается от СБ</p> <p>Нагрузка питается от СБ и АБ</p> <p>Нагрузка питается от АБ</p>
Состояние остановки	Инвертор прекратит работу в случае его отключения или ошибки	

Описание режимов работы для моделей 3-5,5 кВА 48В

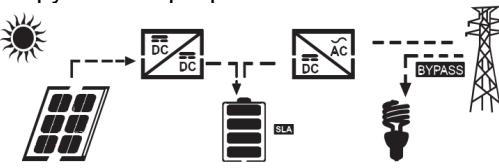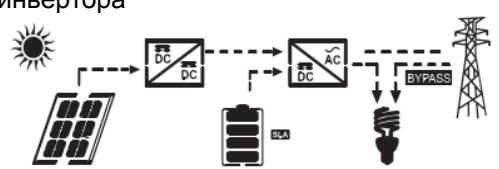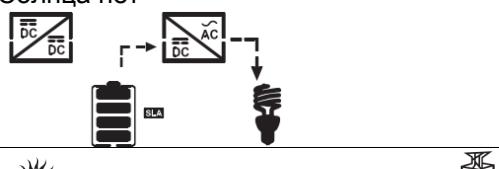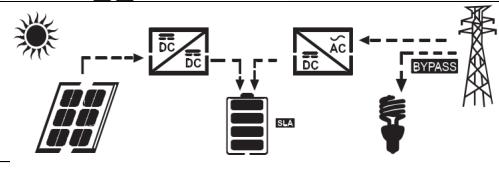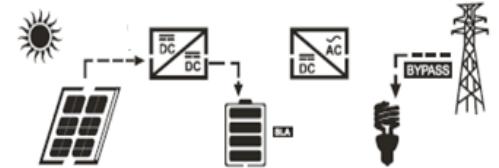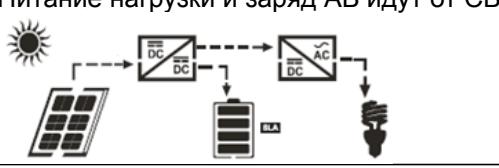Рабочее состояние	Описание	Отображение на дисплее
Соответствие нагрузке Замечание: Энергия от СБ преобразуется в AC 220В для питания подключенных к инвертору нагрузок. Излишки энергии от СБ не посылаются в сеть, а сохраняются в АБ.	Энергия от СБ заряжает АБ или питает нагрузку	<p>Мощность от СБ больше, чем мощность нагрузки инвертора</p>  <p>Мощность СБ меньше, чем мощность нагрузки инвертора</p>  <p>Солнца нет</p> 
Состояние заряда	Энергия от СБ и сеть заряжают АБ	
Состояние байпас	Ошибка из-за внешних или внутренних причин (например, превышение температуры, короткое замыкание и др.)	
Состояние без сети	Инвертор будет питать нагрузку от СБ и АБ.	Питание нагрузки и заряд АБ идут от СБ
		
		Нагрузка питается от СБ и АБ
Состояние остановки	Инвертор прекратит работу в случае его отключения или ошибки	Нагрузка питается от АБ
		



Настройка дисплея






Информация на ЖК-дисплее будет переключаться поочередно с помощью клавиш «UP» или «DOWN». Выбираемая информация переключается следующим образом: напряжение батареи, ток батареи, напряжение инвертора, ток инвертора, напряжение сети, ток сети, нагрузка в ватт, нагрузка в VA, частота сетки, частота инвертора, напряжение СБ, зарядная мощность СБ, зарядка СБ выходное напряжение, ток зарядки СБ.

Для моделей 24 В

Выбираемая информация	ЖК-дисплей
Напряжение батареи / ток разряда постоянного тока	260 V 480 A
Выходное напряжение инвертора / выходной ток инвертора	229 V 6.70 A
Напряжение / ток сети	229 V -3.0 A
Нагрузка в Вт/ВА	150 KW 168 VA
Частота сети / инвертора	500 Hz 500 Hz
Напряжение и мощность СБ	6.10 V 100 KW
Выходное напряжение и зарядный ток MPPT контроллера	250 V 400 A


Для моделей 48В

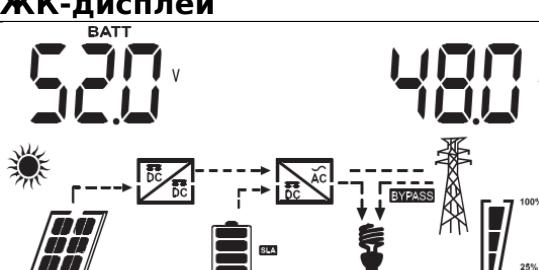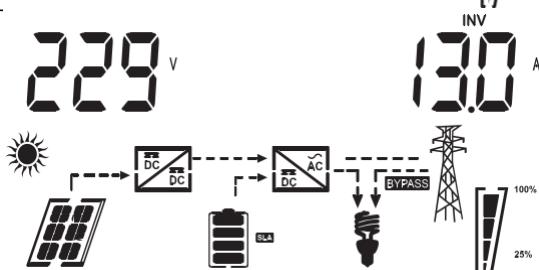Выбираемая информация	ЖК-дисплей
Напряжение батареи / ток разряда постоянного тока	520 V 480 A 
Выходное напряжение инвертора / выходной ток инвертора	229 V 130 A 

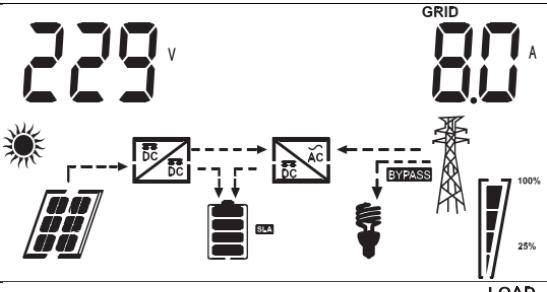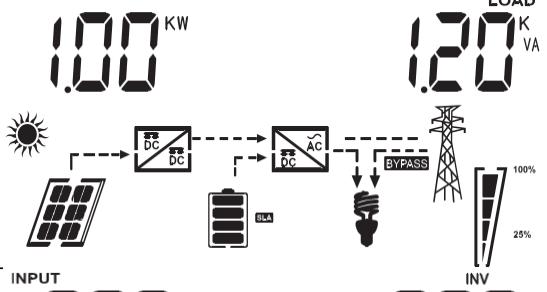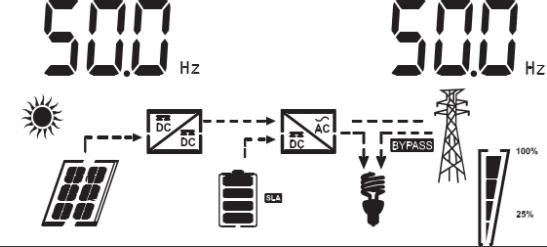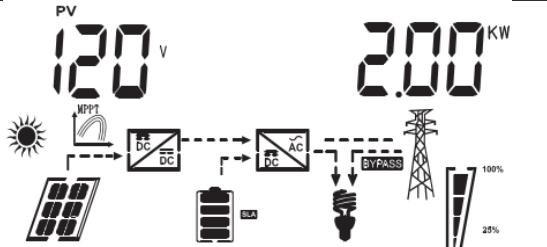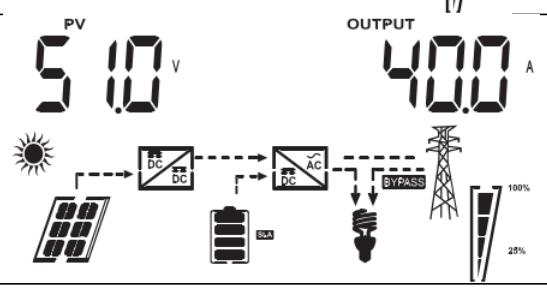Напряжение / ток сети	
Нагрузка в Вт/ВА	
Частота сети / инвертора	
Напряжение и мощность СБ	
Выходное напряжение и зарядный ток MPPT контроллера	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 Характеристики линейного режима

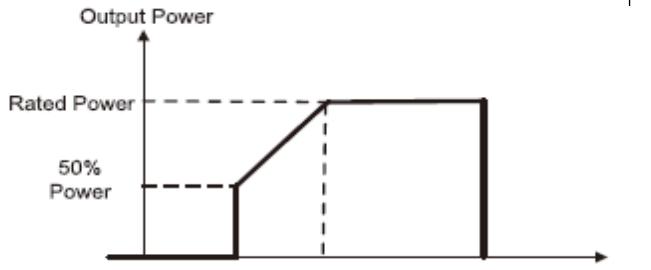МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	2-3 кВт 24В	3-5,5 кВт 48В
Форма входного напряжения	синусоидальное (сеть или генератор)	
Нормальное входящее напряжение	230В	
Отключение по низкому напряжению	90В±7В (APL, GEN); 170В±7В (UPS) 186В±7М(МВУ)	
Напряжение повторного включения после отключения по низкому напряжению	100В±7В (APL, GEN); 180В±7В (UPS) 196В±7В(VDE)	
Остановка по перенапряжению в сети	280В±7В(APL, UPS,GEN) 253В±7В(VDE)	
Возврат к работе после отключения из-за превышения напряжения	270В±7В(APL,UPS,GEN) 250В±7В(VDE)	
Максимальное входное напряжение AC	300В	
Номинальная входная частота	50Гц / 60Гц (Автоопределение)	
Отключение при низкой частоте	40Гц ±1Гц (APL,UPS,GEN) 47.5Гц ±0.05Гц (VDE)	
Возврат после отключения по низкой частоте	42Гц ±1Гц (APL,UPS,GEN) 47.5Гц ±0.05Гц (VDE)	
Отключение по высокой частоте	65Гц ±1Гц (APL,UPS,GEN) 51.5Гц ±0.05Гц (VDE)	
Возврат после отключения по высокой частоте	63Гц ±1Гц (APL,UPS,GEN) 50.05Гц ±0.05Гц (VDE)	
Защита от короткого замыкания на выходе	От сети: Автоматический выключатель От АБ: электронная защита	
Эффективность (от сети)	>95% (Номинальная активная нагрузка, АБ полностью заряжена)	
Время переключения	10мс типично (UPS,VDE) 20мс типично (APL)	
Понижение мощности на выходе: когда входное напряжение падает ниже 170V в зависимости от модели, выходная мощность будет понижена.	230В модель 	

* APL — бытовые приборы, UPS — источники бесперебойного питания, стандарт VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker).

Таблица 2 Технические характеристики инвертора


Модель инвертора	2024	3024	4048	5048/5548
Номинальная выходная мощность	2кВА/2кВт	3кВА/3кВт	4кВт	5/5,5кВт
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида			
Регулировка выходного напряжения	230В±5%			
Частота на выходе	60Гц или 50Гц			
Пиковая эффективность	90%			
Защита от перегрузки	5с@≥150% нагрузке; 10с@110%~150% нагрузке			
Наращивание мощности	2 номинала мощности в течении 5 с			
Номинальное напряжение на входе DC, В	24	48		
Напряжение холодного старта	23.0	46		
Предупреждение при низком напряжении DC, В @ нагрузка < 20%	22.0	44		
@ 20% ≤ нагрузка < 50%	21.4	42,8		
@ нагрузка ≥ 50%	20.2	40,4		
Возврат после предупреждения при низком напряжении DC, В @ нагрузка < 20%	23.0	46		
@ 20% ≤ нагрузка < 50%	22.4	44,8		
@ нагрузка ≥ 50%	21.2	42,4		
Отключение по низкому напряжению постоянного тока, В @ нагрузка < 20%	21.0	42		
@ 20% ≤ нагрузка < 50%	20.4	40,8		
@ нагрузка ≥ 50%	19.2	38,4		
Восстановление после отключения по перенапряжению на АБ, В	29	58		
Отключение по перенапряжению на АБ, В	30	60		
Потребление без нагрузки	<20 Вт	<50 Вт		

Таблица 3 Технические характеристики режима зарядки

Режим зарядки от сети электропиания		
Модель инвертора	2-3 кВт 24В	3-5,5 кВт 48В
Зарядный ток от сети при номинальном напряжении	30А	1-60А
Напряжение поддержки, В	С жидким электролитом	27
	AGM/GEL батарея	27
Напряжение refloat, В	свинцово-цинковая AGM/GEL батарея	27.4
	С жидким электролитом	27.4
Напряжение насыщения, В	свинцово-цинковая AGM/GEL батарея	28.8
	С жидким электролитом	28.4
Алгоритм зарядки	3 стадии (жидкостные, AGM, GEL), 4 стадии (Li))	
Параметры солнечного MPPT контроллера		
МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	2-3 кВт 24В	3-5,5 кВт 48В
Номинальная мощность контроллера Вт	2000	4000
Максимальный зарядный ток, А	80	80
Постоянное напряжение в системе, В	24	48
Минимальное напряжение СБ для начала заряда ¹ , В	17	34
Рабочий диапазон напряжений пост. тока, В	30~130	60-130
Максимальное напряжение холостого хода СБ, В	145	
Потребление в ждущем режиме	2Вт	
Погрешность напряжения АБ	+/-0.3%	
Погрешность напряжения СБ	+/-2В	
Эффективность, макс, %	98	
Алгоритм заряда	3 стадии (жидкостные, AGM, GEL), 4 стадии (Li))	
Алгоритм заряда свинцовых аккумуляторов		

1 Напряжение от СБ должно быть больше напряжения на АБ

Алгоритм заряда литиевых аккумуляторов

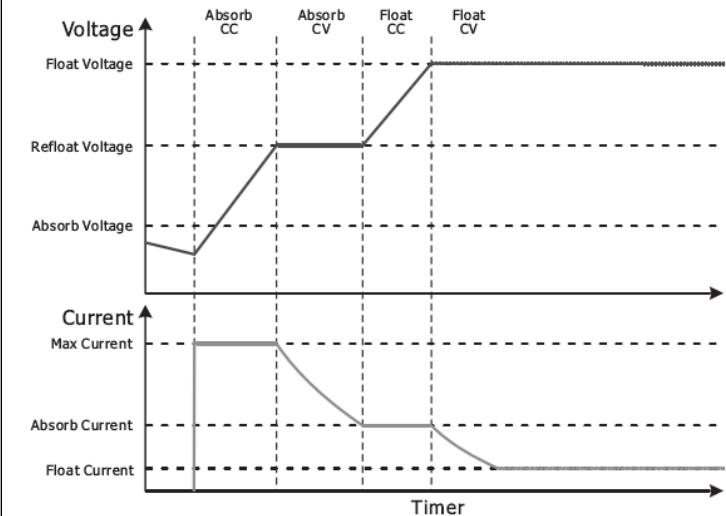

Использование заряда от солнца и сети

Модель инвертора	2-3 кВт 24В	3-5,5 кВт 48В
Модель зарядного устройства	MPPT-80A	MPPT-80A
Максимальный ток заряда	80A	140A
Ток заряда по умолчанию	80A	80A

Table 4 Общие технические характеристики

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	2-3 кВт 24В	3-5,5 кВт 48В
Сертификат безопасности	CE	
Диапазон рабочих температур	0°C to 55°C	
Температура хранения	-15°C~ 60°C	
Размеры (глубина x ширина x высота), мм	272x 355 x 125	468 x330 x119
Вес нетто, кг	10.5/11.5	11

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Показания ЖК-дисплея/ светодиодных индикаторов/ срабатывание звуковой сигнализации	Объяснение/ возможная причина	Метод устранения
Во время запуска устройство автоматически отключается	ЖК-дисплей/ светодиодные индикаторы и звуковая сигнализация работают в течение 3 секунд, а затем полностью отключаются.	Слишком низкое напряжение АБ (<1,91 В/элемент)	1. Перезарядить АБ 2. Заменить АБ
Отсутствие реакции после включения питания	Индикация отсутствует	1. Чрезмерно низкое напряжение АБ (<1,4 В/элемент) 2. Перепутана полярность подключения АБ	1. Проверить правильность и надежность подключения аккумуляторной батареи. соединения АБ 2. Перезарядить АБ 3. Заменить АБ
Сеть электропитания подключена, но устройство работает от батарей.	На ЖК-дисплее отображается входное напряжение, равное 0 и мигает зеленый индикатор.	Сработало входное устройство защиты	Проверь автоматический выключатель переменного токаи надежность проводных соединений.
	Мигает зеленый индикатор	Недостаточно хорошее качество электропитания переменного тока (сети общего пользования или напряжения от генератора)	1. Проверьте не подключены ли слишком тонкие и/или слишком длинные провода подключения сети переменного тока. 2. Проверить работу генератора (если используется) и проверить правильно ли выставлен диапазон входных напряжений (ИБП, устройства)
При включении устройства внутренне реле периодически включается и выключается	Мигают ЖК-дисплей и световые индикаторы	Отключена аккумуляторная батарея	Проверить правильность подключения проводов к батарее.
Непрерывно звучит звуковой сигнал и горит красный светодиодный индикатор.	Код неисправности 07	Ошибка перегрузки. Нагрузка инвертора составляет более 110% превышает время ожидания	Снизить подключенную нагрузку, отключив некоторое оборудование
	Код неисправности 05	Короткое замыкание выхода	Проверить правильность проводных соединений и удалить нагрузку, отличающуюся от нормы.
	Код неисправности 02	Внутренняя температура компонента инвертора превышает 90°C.	Проверить, не блокируется ли циркуляция воздуха в устройстве, а также не слишком ли высока температура окружающей среды.
	Код неисправности 03	Избыточный заряд АБ.	Обратиться в сервисный центр.

	Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи.	Проверить, соответствует ли требованиям технические параметры и количество батарей.
Код неисправности 01	Неисправность вентилятора.	Заменить вентилятор.
Код неисправности 06/58	Выходные параметры не в норме (напряжение инвертора ниже 202 В пер. тока или выше 253 В пер. тока).	1. Уменьшить подключенную нагрузку. 2. Обратиться в сервисный центр.
Код неисправности 08/09/53/57	Неисправны внутренние компоненты.	Обратиться в сервисный центр.
Код неисправности 51	Перегрузка по току или броски тока.	Перезагрузить устройство, если ошибка снова проявляется, то обратиться в сервисный центр.
Код неисправности 52	Слишком низкое напряжение шины.	
Код неисправности 55	Несбалансированное выходное напряжение.	Если АБ подключена правильно, то обратиться в сервисный центр.
Код неисправности 56	АБ плохо подключена, либо перегорел предохранитель.	

Приложение: Таблица примерного времени работы аккумуляторных батареи

Модель	Нагрузка (ВА)	Время работы от батарей при 24 В 100 пост. тока А*ч (мин)	Время работы от батарей при 24 В пост. Тока 200 А*ч (мин)
2кВА	200	766	1610
	400	335	766
	600	198	503
	800	139	339
	1000	112	269
	1200	95	227
	1400	81	176
	1600	62	140
	1800	55	125
	2000	50	112
3кВА	300	449	1100
	600	222	525
	900	124	303
	1200	95	227
	1500	68	164
	1800	56	126
	2100	48	108
	2400	35	94
	2700	31	74
	3000	28	67

Модель	Нагрузка (ВА)	Время работы с АБ 24 В 100 Ач (мин)	Время работы с АБ 24 В 200 Ач (мин)
4кВА	400	766	1610
	800	335	766
	1200	198	503
	1600	139	339
	2000	112	269
	2400	95	227
	2800	81	176
	3200	62	140
	3600	55	125
	4000	50	112
5кВА	500	613	1288
	1000	268	613
	1500	158	402
	2000	111	271
	2500	90	215
	3000	76	182
	3500	65	141
	4000	50	112
	4500	44	100
	5000	40	90

Обратите внимание: время работы от аккумуляторных батарей зависит от качества батареи, возраста и типа батареи. Технические характеристики аккумуляторных батарей у разных производителей могут отличаться.

Условия гарантии

В соответствии с законодательными нормами России на данную продукцию покупателю предоставляется гарантия в течение 12 месяцев.

Продавец обязуется устранить все дефекты материалов продукции или допущенные при производстве продукции, влияющие на правильное функционирование продукции и обнаруженные в течение гарантийного срока. Естественный износ не признается нарушением функционирования. Гарантия не предоставляется, если неисправность вызвана действиями третьей стороны, непрофессиональным монтажом или вводом в эксплуатацию, неправильным или халатным перемещением, неправильной транспортировкой, чрезмерной нагрузкой, использованием с неподходящим оборудованием, ошибочными строительными работами, неподходящей конструкцией места монтажа или неправильной эксплуатацией. Гарантийные требования будут удовлетворены только в том случае, если о неисправности было сообщено сразу после ее обнаружения. Гарантийные требования должны быть направлены продавцу.

Продавец должен быть уведомлен о неисправности до заявления гарантийных требований. При заявлении гарантийных требований необходимо предоставить точное описание неисправности и документ, подтверждающий факт покупки.

Продавец вправе по своему усмотрению отремонтировать или заменить устройство, подлежащее гарантийному обслуживанию. Если продукт не может быть ни отремонтирован, ни заменен, или если заявка на обслуживание в письменной форме от покупателя поступила по истечении соответствующего периода несмотря на указанные сроки, должна быть возмещена потеря стоимости, вызванная неисправностью, или, если это неприемлемо в отношении интересов конечного потребителя, сделка должна быть аннулирована.

Не принимаются любые другие требования к продавцу, основанные на этих гарантийных обязательствах, в частности претензии относительно возмещения потерянной прибыли, ущерб в результате использования или непрямые повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		
Наименование товара	Инвертор с ЗУ и MPPT солнечным контроллером	
Тип, модель	Combi-M PV18 _____ VHM	Номер:
Дата продажи: " ____ " _____ 202__ г.		
ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА		

По вопросам закупок, сервисного и гарантийного обслуживания обращаться к импортеру: